


Notice d'installation de la minuterie synchrone KIT MS 65 PM


- ① Enlever la manette, en tirant vers vous.
- ② Dévisser les 2 vis Ø M.4 pour dissocier les éléments du KIT.
- ③ Déterminer le nombre d'intercalaires à utiliser, en fonction de l'épaisseur du panneau de fixation.

Épais. Panneau de fixation en mm	Nbre d'intercalaires à utiliser
0,5	5
1,5	4
2,5	3
3,5	2
4,5	1
5,5	0

- ④ Exécuter le perçage dans le panneau de fixation suivant le calibre ci-dessous.

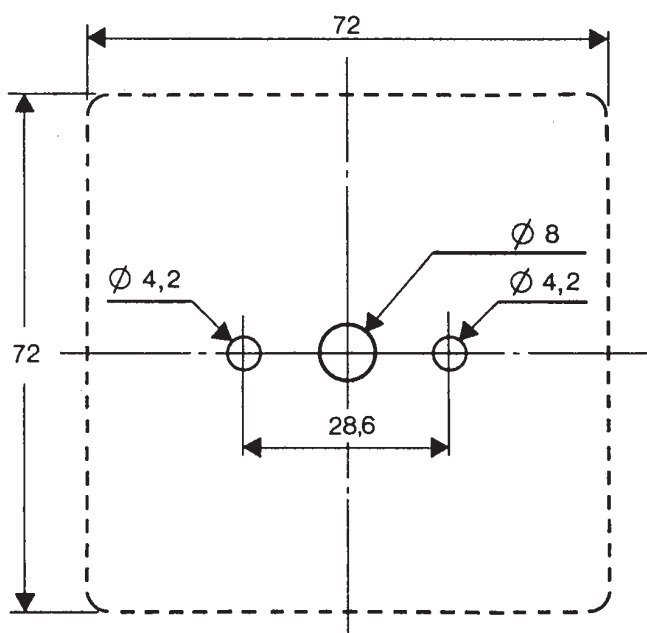

- ⑤ Monter les éléments du KIT, et fixer dans le panneau de fixation à l'aide des 2 vis Ø M.4.

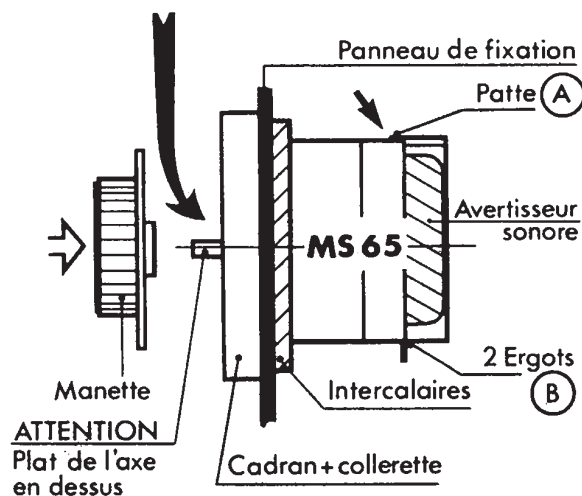


NOTA. Dans le cas où l'avertisseur n'est pas indispensable, vous pouvez l'enlever.

Pour cela :

- 1 - Soulever, suivant la flèche, la patte (A) avec un petit tournevis.
- 2 - Pincer les 2 ergots (B) afin de les dégager de l'arrière de la minuterie.

- ⑥ Mettre la manette, en l'enfonçant sur l'axe.

- ⑦ Faire le branchement.

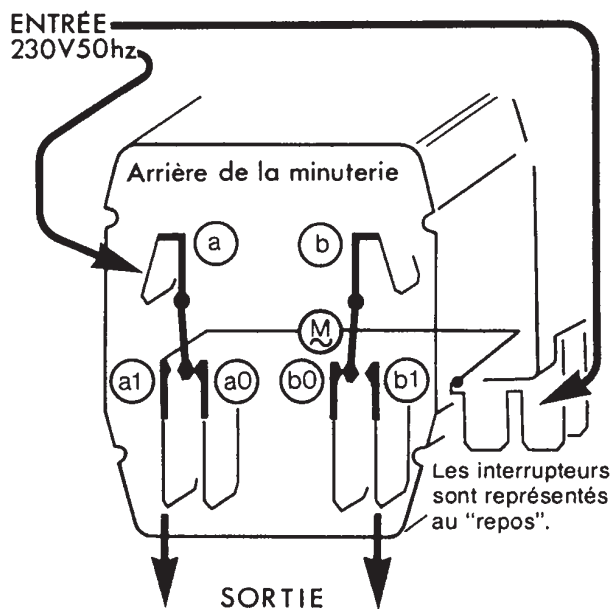

Position manuelle
 «MARCHE PERMANENTE»
 sur 2^{ème} contact, en
 tournant la manette
 vers la gauche.

	P. MAN	O	T
1 ^{er} contact	a-a1		
	a-a0		
2 ^{ème} contact	b-b0		
	b-b1		