


Notice d'installation de la minuterie synchrone KIT MS 65 PMZ


- ① Enlever la manette, en tirant vers vous.
- ② Dévisser les 2 vis Ø M.4 pour dissocier les éléments du KIT.
- ③ Déterminer le nombre d'intercalaires à utiliser, en fonction de l'épaisseur du panneau de fixation.

Épais. Panneau de fixation en mm	Nbre d'intercalaires à utiliser
0,5	5
1,5	4
2,5	3
3,5	2
4,5	1
5,5	0


- ④ Exécuter le perçage dans le panneau de fixation suivant le calibre ci-dessous.

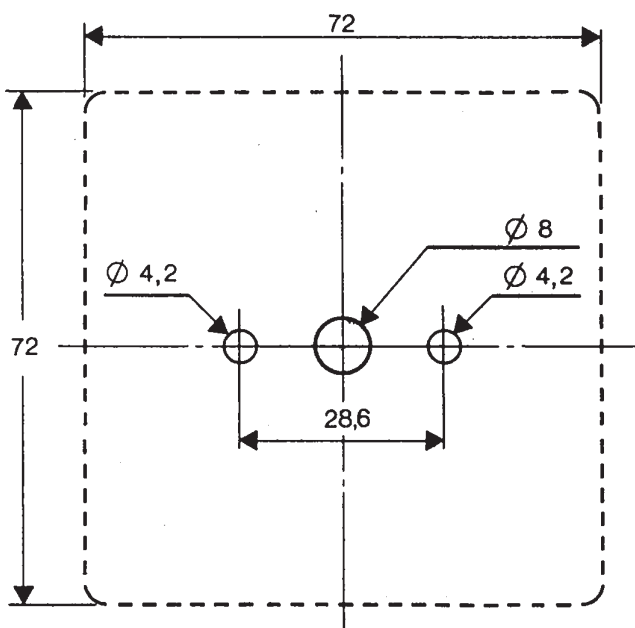

- ⑤ Monter les éléments du KIT, et fixer dans le panneau de fixation à l'aide des 2 vis Ø M.4.

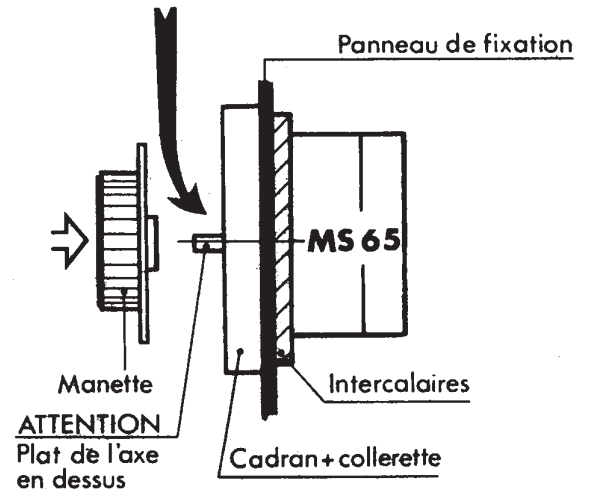

- ⑥ Mettre la manette, en l'enfonçant sur l'axe.
- ⑦ Faire le branchement.

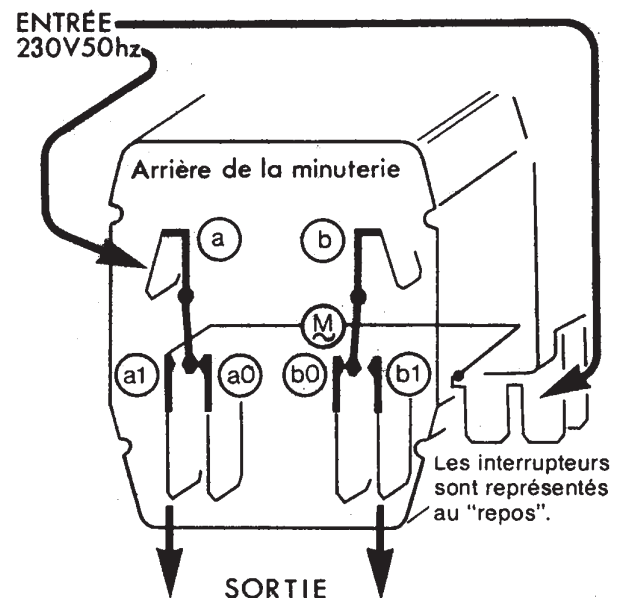

EXEMPLE D'APPLICATION

- Mise en service d'une signalisation en fin de temporisation sur 1^{er} ou 2^{ème} contact.
- Arrêt de la signalisation, en tournant la manette vers la gauche.

	P. MAN	0	T
1er contact	a-a1		
	a-a0		
2eme contact	b-b0		
	b-b1		