


Notice d'installation de l'avertisseur temporisé KIT S 43 V


- ① Enlever la manette, en tirant vers vous.
- ② Dévisser les 2 vis \varnothing M.4 pour dissocier les éléments du KIT.
- ③ Déterminer le nombre d'intercalaires à utiliser, en fonction de l'épaisseur du panneau de fixation.

Épais. Panneau de fixation en mm	Nbre d'intercalaires à utiliser
0,5	5
1,5	4
2,5	3
3,5	2
4,5	1
5,5	0

- ④ Exécuter le perçage dans le panneau de fixation suivant le calibre ci-dessous.

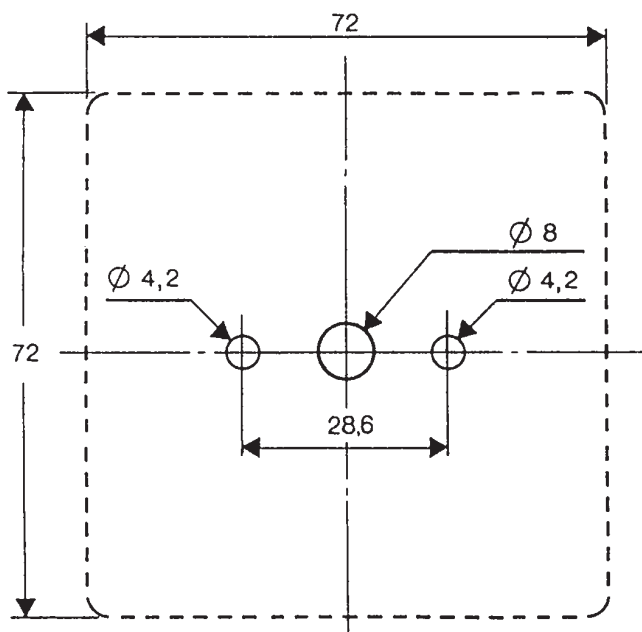

- ⑤ Monter les éléments du KIT, et fixer dans le panneau de fixation à l'aide des 2 vis \varnothing M.4.

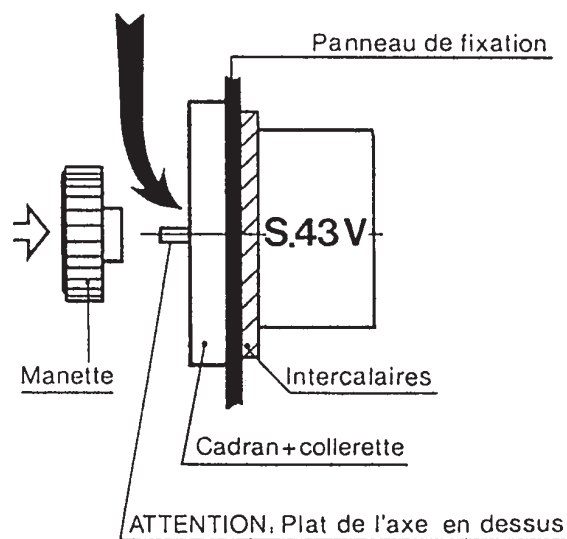

- ⑥ Mettre la manette, en l'enfonçant sur l'axe.

